


CONTI

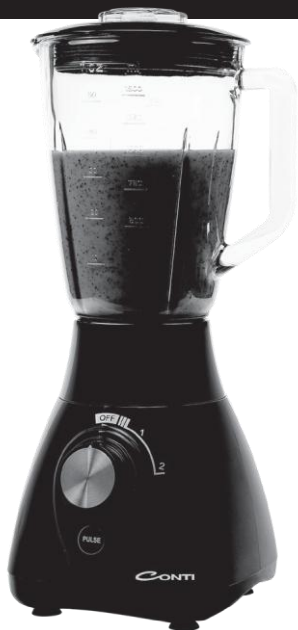

CONTI

**CSB-318**  
БЛЕНДЕР

## ПРЕГЛЕД



### ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИ

1. Чаша за измерване
2. Капак
3. Стъклен буркан
4. Остриера
5. Копче за управление
6. Бутон за пауза

## БЕЗОПАСНОСТ

- При пренебрегване инструкциите за безопасност производителят не може да носи отговорност за щетите.
- Ако захранващия кабел е повреден, трябва да се замени от производителя, сервизен служител или квалифицирано лице, за да се избегне пожар.
- Никога не местете уреда като издърпвате кабели и се уверете, че кабела не може да се заплете.
- Уредът трябва да се постави на стабилна и равна повърхност.
- Потребителят не трябва да оставя уреда без надзор, докато е свързан към захранването.
- Уредът трябва да се използва само за домашна употреба и за целта, за която е направен. Уредът не трябва да се използва от деца от 0 до 8 г. Може да се използва от деца от 8 и нагоре, и лица с намалени физически, сетивни или психически способности или липса на опит и познания, ако са наблюдавани или инструкции отнасящи се за употреба на уреда по безопасен начин и разбиране за съответните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Пазете уреда и кабела му далеч от деца по-малки от 8г. почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършва от деца, освен ако са над 8 г. и са наблюдавани.
- За да защитите себе си от електрически шок, не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност.

Не позволявайте на деца да използват уреда без да бъдат наблюдавани.

- Изключете уреда и от храненето преди да смените аксесоарите или да приближите части, които се движат при употреба.
- Винаги изключвайте уреда от храненето, ако е оставено без надзор и преди да го монтирате, разглобявате или почиствате.
- Абсолютно необходимо е да държите уреда чист, тъй като влиза в пряк контакт с храна.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ножовете за рязане са много остри, избягвайте физически контакт по време на използване и почистване на устройството, може сериозно да се нараните.

- Уредът е предназначен да се използва за домашна употреба и подобни приложения, като:
  - Магазини, офиси и други работни среди.
  - От клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди.
  - Легло и вид среди за закуска.
  - Селскостопански къщи.
- Уредът трябва да се използва с плъзгаща се хранваща маса и дръжката трябва да се използва в позиция, освен ако не е възможно, поради размера и формата на храната.

## **ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА**

- Поставете уреда на плоска повърхност и осигурете минимум 10 см свободно място около уреда. Устройството не е подходящо за монтаж в шкаф или за външна употреба.
- Извадете уреда и аксесоарите от кашона. Премахнете етикетите, защитното фолио или пластмасата от устройството.
- Преди да използвате уреда за първи път, забършете всички части, които могат да се махнат с влажна кърпа. никога не използвайте абразивни продукти.
- **Внимание!** Пускайте миксера за не повече от 1 мин продължително, след това винаги охлаждайте блендера за 1 мин.
- Остриетата за рязане и диска за нарязване и острието за нарязване са много остри, избягвайте физически контакт, тъй като сериозно може да се нараните.
- Монтирайте буркана върху уреда. Заклучете буркана, като го завъртите обратно.

## **УПОТРЕБА**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** уредът съдържа предпазен превключвател, поставете буркана върху основата и го завъртете обратно, докато щракне, в противен случай устройството няма да функционира.

- Нарезете плода/зеленчука на парчета в буркана. Не нарязвайте на прекалено големи парчета, тъй като трябва да са достатъчно малки, за да паднат в основата на буркана. Поставете съставките в буркана и го поставете капака върху буркана.
- Задайте селектора за скоростта на желаната скорост, използвайте функцията за импулс за кратко и бързо нарязване за всички видове храна.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато устройството ще бъде почиствено.
- Почиствайте уреда с влажна кърпа. никога не използвайте сурови и абразивни почистващи препарати, почистващи тампони, които увреждат устройството.
- Никога не потапяйте електрическото устройство във вода или друга течност. Устройството не е водоустойчиво.
- Компонентите, които са в контакт с храната могат да се почистват в сапунена вода.
- Компонентите не са подходящи за почистване в съдомиялна машина. Ако бъдат изложени на топлина или разяждащи вещества, може да се деформират или да се обезцветят.

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Живот: 7 години

Напрежение: 220-240V AC –

50/60Hz

Мощност: 430W

## СРЕДА



уредът не трябва да се слага в домашни отпадъцив края на неговата дълготрайност, а трябва да се предложи в в централен пункт за рециклиране на електрически и електронни домашни уреди. Този символ на уреда, на упътването и опаковката насочва вниманието ви към този важен въпрос. Материалите, използвани в уреда могат да бъдат рециклирани. Чрез рециклиране на използваните домашни приложения, вие допринасяте за важен стремеж към опазването на околната среда. Попитайте местните власти за информация относно точката за събиране.

# CONTI

