


CONTI



**CLEAN PLUS CU-205
ПРАХОСМУКАЧКА**

ЧАСТИ

1. Прозрачно тяло
2. Двигателна Дупка
3. Електрически Превключвател
4. Резе
5. Подвижни въртящи се ролки
6. Дупка за Маркуч
7. Маркуч
8. Вакумен Маркуч
9. Пластмасова тръба
10. Уред за метене
11. Вълнолом
12. Тръба за вода
13. Дръжка
14. Дъно за Воден филтър
15. Гъбен Филтър
16. Поставка за стол
17. Поставка за ъглов ръб
18. Уплътнена извивка
19. Индикатор за нивото на вода

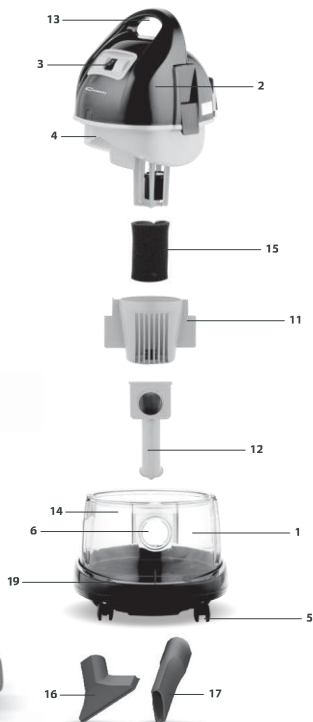

Благодарим ви, че избрахте Conti марката Water Filtered Vacuum Cleaner. Надяваме се, че този продукт прави живота ви по-лесен, както и останалите продукти на Conti. Моля, прочетете ръководството внимателно, за да може да се възползвате най-добре от вашия продукт и го запазете на безопасно място за бъдеща употреба.

Основни мерки за безопасност трябва да се следват при използване на електрически устройства.

“Освен ако наблюдението и управлението е предоставено от лице, което е отговорно за безопасността на устройството, не е предназначено за ползване от хора с увреждания с физически, сетивни и умствени увреждания, включително и деца.”

- Не оставяйте вашето устройство включено в захранването. Изключете го, когато не го използвате в случай, че се изисква поправка.
- Кабелът на прахосмукачката или щепсела не трябва да бъдат потопени в никаква течност.
- Не докосвайте вашето устройство или кабела с влажни ръце.
- Никога не използвайте прахосмукачка без филтрите ѝ.
- Не дръжте вакумната тръба близо до вашите уши и очи, когато уреда работи.
- Пазете дрехите, косата и тялото си далеч от вакумната дупка и движещите се части от прахосмукачката.
- Използвайте единствено аксесоари произведени или препоръчани от производителя.
- Изключете всички копчета на вашата прахосмукачка преди да извадите щепсела.

ГРЕШКИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Не използвайте удължителен кабел, който осигурява достатъчен ток, за да избегнете повреда на устройството.
- Вашето устройство е само за домашна употреба. Не трябва да се използва за търговски и промишлени цели.
- Да се избягват движения, които могат да повредят кабела или щепсела. Използвайте тялото на щепсела, за да го премахнете, а не кабела.
- За да избегнете деформация на пластмасовите части на устройството и да се избегне възникване на пожар, никога не оставяйте уреда на директна слънчева светлина, горещи източници и подобни случаи.
- В случай, че чистите с препарати, сапун на прах и други химически препарати, което може да причини образуване на пяна, изключете устройството и изплакнете коша.
- Никога не почиствайте взривни, вакумни, запалителни, кисели, твърди и остри материали.
- Никога не потапяйте тялото на устройството във вода. Избягвайте да разливате вода върху него.
- Филтрите трябва да се използват по предназначение.
- Не се опитвайте да поправяте, настроите или замените частите на вашето устройство. Свържете се с оторизиран сервиз, ако имате проблеми.
- Повредите произтичат от падане или удар извършен от потребителя, след доставката на уреда към потребителя, това се наричат грешки на потребителя.

Нашата фирма не може да носи отговорност за повреди, които биха могли да възникнат от посочените по-горе причини, и това се счита за ремонт извън гаранция.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Никога не използвайте прахосмукачката без филтри, за да предотвратите повреда. Измийте и повдигнете филтрите според използваната честота и замърсяване с вода и сапун, после ги оправате отново. Този процес трябва да запази моторните пътища отворени и да разшири моторния живот. Също така, вашето устройство ще работи с максимална вакумна мощност.

ПРАВИЛА ЗА СЛЕДВАНЕ ЗА РЕМОНТ И ИЗПОЛЗВАНЕ

- Никога не отваряйте и не се опитвайте да поправяте прахосмукачката, когато е в неизправност. Не работете с прахосмукачката, когато я изпуснете на пода или се удари в твърд предмет, свържете се с вашия оторизиран сервиз.
- Никога не заменяйте повреден кабел или щепсел, свържете се с вашия оторизиран сервиз.

МОНТАЖ И УПОТРЕБА

- След като премахнете устройството от пакета, извадете моторното отделение от тялото като отворите резетата 4), което наглася секцията, в която прозрачното тяло (1) се намира.
- Поставете гъбения филтър (15) в моторното отделение.
- Нагласете тръбата за вода (12) в дъното за водния филтър (14) в резервоара за вода.
- Напълнете продукта с вода догоре до нивото на индикатора (19)
- Поставете вънлолома (11) на мястото си. Уверете се, че филтъра на вънлолома (20) е нагласен.
- Нагласете двигателната дупка (2) и прозрачното тяло (1) използвайки заключващите резета (4).
- Уредът за метане (10), пластмасовата тръба (9), поставката за ъглов ръб (18), вакумната тръба (18) и маркуча (7).
- Може да използвате други почистващи апаратури.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Монтирайте частите, както е показано в ръководството. В противен случай, животът на вашия продукт ще бъде намален.

ФИЛТРИ

Гъбен филтър: този филтър трябва да е нагласен на мястото си по време на сухо и мокро вакумиране. В противен случай, прахът и големите частици ще проникнат в моторната турбина, ако засмукваме водата, всичката вода ще влезе в турбината. В този случай вашата гаранция ще е невалидна. Правете редовна поддръжка на вашия филтър на гъбата. Оставете ги да се изсушат, тъй като се износват бързо.

Филтър на вънлолом: Предотвратява прохода на вода от въздушни кухни във вънлолома по време на суха употреба. Също предотвратява минаването на водата към тялото, където се обединяват с вънлолома. Тези филтри трябва да са напълно сухи преди употреба.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете превключвателя (3). Премахнете електрическия щепсел.
- Пригответе течностите в тръбата към тялото (1) като повдигнете края на вакумната тръба (8).
- Отключете заключващото се резе свързващо моторното отделение (2) и отделението за отпадъци и премахнете вакумната тръба (8) от тялото (1).

- Отключете заключващото се резер свързващо моторното отделение (2) и прозрачното тяло (1) и премахнете вакумната тръба (8) от тялото (1).
- Изпразнете отпадъчната вода в тялото (1) за умиване..
- Свържете отново тялото (1) и моторната дупка (2) и нагласете отново вакумната тръба (8).

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПОЛЗВАНЕ И НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Почиствайте филтрите често, за да намалите консумацията на енергия и да получите висока ефективност. Не затваряйте вакумните или изпускателните дупки.

- Може да изчистите моторното отделение от прах и дроздове като занесете вашето устройство на оторизиран сервиз.

TRANSPORTATION & DELIVERY

- Трябва да доставите устройството в неговата оригинална опаковка с делители като го увиете с мека кърпа. Ако не опаковате уреда, както трябва може да повреди външната повърхност на прахосмукачката.

- БЕЛЕЖКА: ПОВРЕДИ И НЕИЗПРАВНОСТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТИРАНЕТО И СЛЕД ДОСТАВКА НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ КЪМ ГАРАНЦИЯТА.

- Приложението не се използва от деца или хора с физически или сетивни увреждания, или без никакъв опит и познания, освен ако не са наглеждани или инструктирани.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Живот : 10 години

Гаранционен период: 2 години

Волтаж: AC 220-240V – 50/60 Hz

Мощност: 2400W

Издадено от:
Глобал Електроник Дистрибушън ООД,
2016

